



SC-01B START UP GUIDE





お問い合わせ〈ドコモ インフォメーションセンター〉

ドコモの携帯電話からの場合

(局番なし)





一般電話などからの場合

ळ 0120-800-000

受付時間:午前9:00~午後8:00(年中無休) ※番号をお確かめのうえ、おかけください。

http://www.nttdocomo.co.jp/support/utilization/product/sc01b/













SC-01Bでご利用いただける「SPモード」とは

spモードとはスマートフォン向けのインターネットサービスプロバイダ(ISP)です。 インターネット接続に加え、メールサービス、アクセス制限サービス、コンテンツ決 済サービスなどをご利用いただけます。

月額使用料 315四(彩珠300円)

POINT 1

メールサービス*1

絵文字やデコメールでメールをもっと楽しく。 新着メールはすぐに受信。iモードのメールア ドレス(@docomo.ne.jp)を使える、楽しく便 利なメールサービス。

POINT 2 アクセス制限サービス

スマートフォンを安心して使うために、出 会い系サイトなどの有害サイトをブロック する[spモードフィルタ]、「メールウイルス チェック などのオブションサービスを利用

POINT 3

コンテンツ決済サービス*2 4桁のパスワードで簡単にスマートフォンで

コンテンツを購入できる。ご利用代金は毎月 のケータイ料金と一緒にお支払い。あんし 4. 簡単・便利なコンテンツ決済サービス。

**1 メールサービスをご利用いただくには、ドコモサイトからspモードメールアプリのダウンロードが必要です。spモードメールアプリのダウンロードにはパケット通信料 がかかります。spモードの詳しいご利用方法は、ご利用ガイドブック(spモード《スマートフォン》編)をご覧ください。

**2 コンテンツ決済サービスに対応した有料コンテンツに限ります。

step 1

spモード設定

ここではspモードをご利用いただくために必要な、APN(接続先)の設定を行います。





「新しいモデム接 続の追加 |をタッ プします。



接続名に「spモー ドレ入力し、モデム の選択で「パケット 通信(3G、GPRS)| を選択して、「次へ」 をタップします。



アクセスポイント 名に「spmode.ne. iplと入力し、「次 へ を タップします。



「ユーザー名 |「パスワー ド バドメイン は空欄のま ま「完了」をタップします。 6の手順の画面が表示 されますので、「既存の 接続を管理」をタップし、 APNが正常に設定され ているか確認後、「電源 /終了ボタン」を押して ホーム画面に戻ります。

Spモードメールアプリのダウンロード

メールサービスをご利用いただく前に、spモードメールアプリをドコモサイトからダウンロードしていただく必要があります。 ※spモードメールアプリのダウンロードにはパケット通信料がかかります。 ※spモードメールアプリをダウンロードするにはWindows Live™ IDが必要です。

Windows Live™ IDの登録を行います。 *既にWindows Live IDをお持ちの方は、以下の手順は不要となります。



「スタート| をタップします。



画面を下にスクロールし て、「Windows Live」 をタップします。




「ここをクリックしてサイ ンインします。| をタップ します。



Windows Live使用条件 を確認し、「承諾」をタップ します。



「電子メール アドレス」、「パ スワード | は空欄のまま [Windows Live IDの 作成 |をタップします。

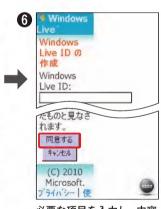


必要な項目を入力し、内容 を確認して「同意する」を タップします。

【入力必須項目】

- ●Windows Live ID…任意のWindows Live IDを入力します。
- ●パスワード/パスワードの確認… Windows Liveにサインインする際に使用するパスワードを 2か所に入力します。パスワードの長さは6文字以上で、 大文字と小文字の区別があります。
- ●生まれた年(西暦)
- ※Windows Live IDは、パソコンからも取得可能です。 http://windowslive.ip.msn.com/guide/dl/step1.htm



spモードメールアプリのダウンロード

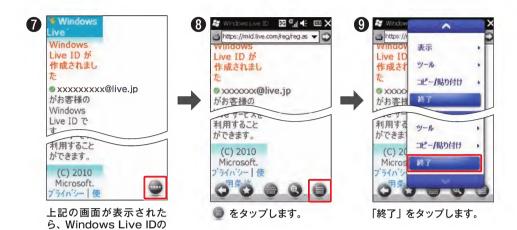



面に戻ります。

作成は完了です。 をタップします。

Windows® Maketplace for Mobileのバージョンアップを行います。 *既に最新のバージョンの場合は、以下の手順は発生しません。







※ ❸ の画面の前にホーム画面が表示された場合は、「スタート」をタップ し ❸ の画面を表示させます。



Marketplaceのトップページが表示されたらダウンロードは完了です。「電源/終了ボタン」を押してホーム画面に戻ります。

03

Spモードメールアプリのダウンロード

spモードメールアプリのダウンロードを行います。



「スタート」をタップ します。



[Internet Explorer] をタップします。

ドコモサイトが表示 されましたら、「メー ルアプリダウンロー ド | をタップします。

() SHEET ?

(3) ドコモサイト

※ドコモサイトURL http://www.dcm-gate.com



画面を下にスクロー ルし、「メールアプリ ダウンロード(準備) | をタップします。



ダウンロードを確認 する画面が表示され ますので、「ダウン ロード後にファイル を開く」にチェック をし、「はい」 をタッ プします。



ていることを確認 し、「インストール」 をタップします。 ※microSDカードおよび

microSDHCカードが端末 に挿入されていない場合は、 本画面は表示されません。



インストールを実施 している画面が表示 されます。



MarketoloceLink.CAB はデバイスに正常でかっ ストールされました。

E 7.1 € @ @

されたことを確認 し、「OK」をタップ してホーム画面に戻 ります。



「スタート」をタップ します。



[Internet Explorer] をタップします。



ドコモサイトが表示 されましたら、「メー ルアプリダウンロー ド | をタップします。



画面を下にスクロー ルし、「メールアプリ ダウンロード(本体)」 をタップします。



インストール画面が 表示されますので、 「インストール」を タップします。



Windows Live ID とパスワードを入力 し、「サインイン」を タップします。



インストールを実施 している画面が表示 されます。



ソフトウェア利用許諾 契約書の内容を確認 し、「承諾」をタップ します。

06



インストールを実施 している画面が表示 されます。



行います。



メニュー画面にsp モードメールのアイ コンが表示されたら 完了です。

再起動を確認するダ 再起動が完了した後、 イアログが表示され 「スタート」をタップし、 ますので、「はい」を タップして再起動を

05